




Manuel de démarrage

Casque PSiO anti-bruit



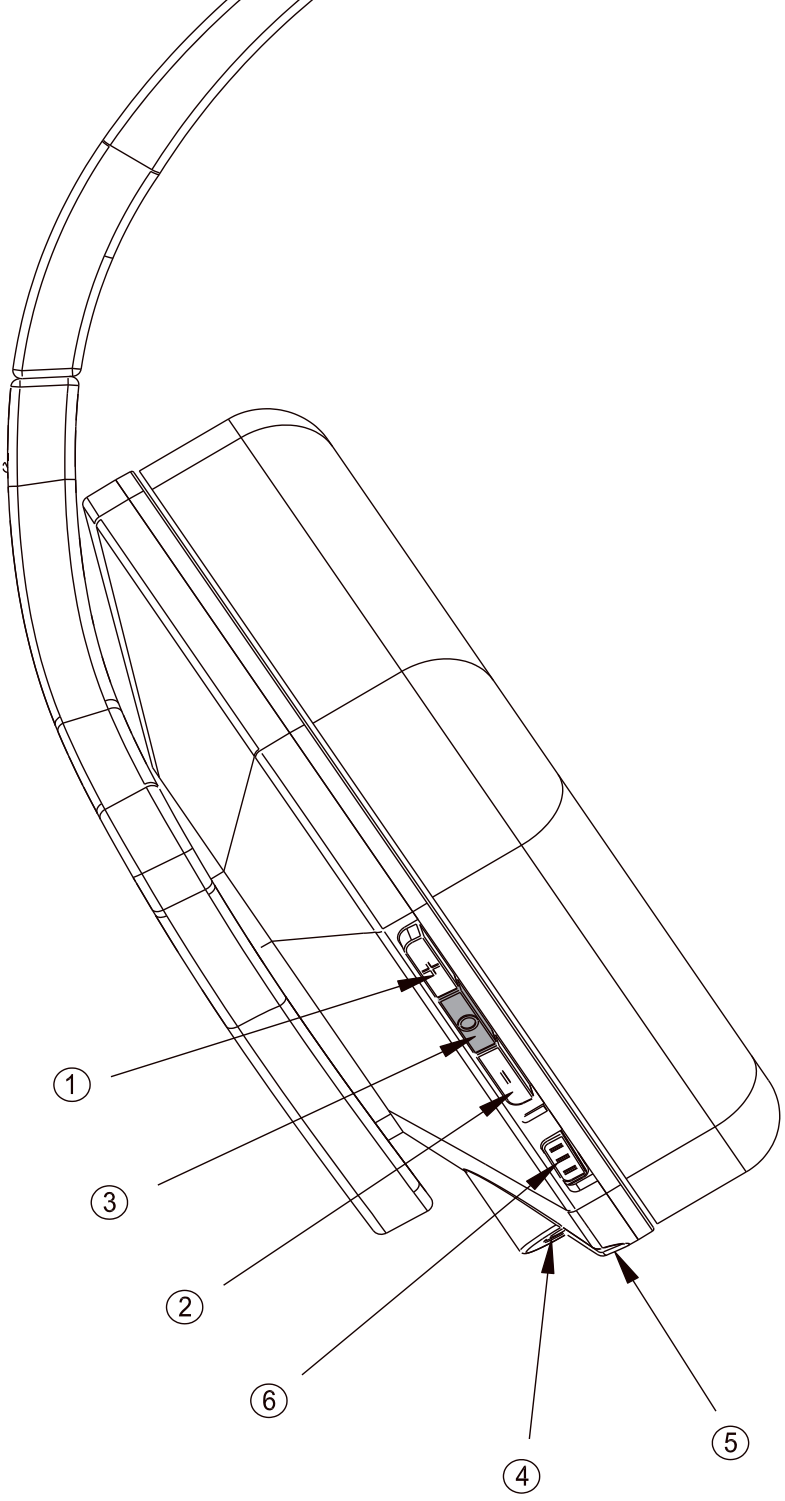

Commandes du casque

1. Bouton d'augmentation du volume sonore: maintenez-le enfoncé pour augmenter le son. Lorsque le volume maximal est atteint un bip aigu est émis.
Il permet aussi de revenir au début du morceau en cours de lecture : pour cela faites un appui bref sur le bouton. Un deuxième appui bref vous fait revenir au morceau précédent.
2. Bouton de réduction du volume sonore: maintenez le enfoncé pour réduire le son. Lorsque le volume minimal est atteint un bip grave est émis.
Ce bouton permet aussi de passer au morceau suivant : faites pour cela un appui bref sur le bouton.
3. Bouton d'allumage, d'arrêt, de lecture, de mise en pause et d'appels téléphoniques (répondre ou rejeter)
 - Pour allumer ou éteindre le casque : maintenez le bouton appuyé jusqu'à ce que la LED passe un instant du rose au bleu.
Quand le casque est allumé la LED bleue clignote lentement.
 - Pour lancer la lecture ou mettre en pause un morceau, pour accepter ou refuser un appel téléphonique: appuyez brièvementLors d'un appel téléphonique:
 - Appuyez une fois sur le bouton pour recevoir l'appel.
 - Appuyez une fois sur le bouton pour terminer un appel
 - Maintenez le bouton enfoncé pour ignorer un appel.
4. Entrée pour câble audio 3,5 mm à relier au PSiO
(Câble inclus)
5. Entrée pour câble micro-USB destiné à la recharge du casque
(Câble inclus)
6. Bouton pour la réduction du bruit (Noisebuster)
Appuyez sur l'interrupteur, le voyant s'allume en vert pour indiquer que le mode de suppression du bruit est actif.

Mode d'emploi

Si l'appareil que vous utilisez avec le casque n'est pas équipé de Bluetooth, comme le PSiO par exemple, vous devrez utiliser le câble audio 3.5 mm qui est fourni.

Vous pouvez utiliser le casque de trois manières :

1. En activant uniquement la fonction anti-bruit (commande N°6 LED allumée en vert)
2. En activant uniquement la fonction écoute audio (commande N°3 LED allumée en bleu clignotant ou branchement par câble)
3. En activant les deux fonctions simultanément.

Liaison Bluetooth avec votre appareil

- Pour la première liaison, appuyez et maintenez le bouton On / Off jusqu'au clignotement rapide bleu/rouge.
- Ouvrez sur votre appareil (smartphone, tablette, ordinateur, TV, etc.) les réglages Bluetooth et recherchez les appareils Bluetooth disponibles à proximité.
- Sélectionnez selon le modèle «PSiO ANC» ou «X5 ANC» et suivez les instructions sur votre appareil.

Le casque ne peut être connecté qu'à un seul appareil Bluetooth à la fois.

Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter, assurez-vous que le casque audio PSiO ne soit pas déjà connecté à un autre appareil Bluetooth.

Si une liaison non-voulue avec un appareil se produit, annulez la liaison dans les réglages Bluetooth de cet appareil.

Pour supprimer la liaison (2 possibilités)

1. Déconnectez le casque dans les réglages Bluetooth de votre appareil.
2. Ou appuyez et maintenez le bouton On / Off pour éteindre le casque.

Recharge de la batterie intégrée lithium-ion

Insérez la fiche micro-USB du câble fourni dans le port micro-USB du casque, et insérez l'extrémité du câble dans un port USB de votre ordinateur ou de l'adaptateur secteur de votre PSiO.

Quand le casque est en cours de charge, une LED rouge s'allumera.

La LED passe au bleu quand la charge est complète.

Il est recommandé de ne pas utiliser le casque lors de la recharge.

AVERTISSEMENTS

- Veuillez recharger votre batterie si vous ne pouvez pas allumer le casque.
- Veuillez éteindre votre casque après chaque utilisation pour prolonger la durée de vie de la batterie.
- Veuillez utiliser le câble de chargement USB avec le casque.
- Veuillez ne pas changer la batterie.
- Veuillez ne pas garder le casque dans un endroit humide.
- N'exposez pas ou ne jetez pas le casque au feu. Cela causera probablement un incident.
- N'essayez pas de démonter le casque.
- Veuillez ne pas utiliser le câble de chargement USB fourni avec le casque pour charger votre téléphone ou d'autres appareils à courant élevé.
- Veuillez ne pas écarter excessivement les haut-parleurs du casque lorsque vous utilisez l'appareil, car étirer le bandeau sur 180° peut entraîner un craquement de celui-ci.



www.psiocom.com

Copyright © 2020 Psychomed.com® S.A. All rights reserved.
PSiO Noisebuster Headphones Manual - Version #3.

PSiO and the PSiO logo are worldwide registered trademarks of Psychomed.com S.A.

International patented n° PCT/EP2011/068407

Contact Us : info@psiocom.com.