



Bienvenue dans notre monde de  
la musique



**Casque audio sans fil  
Bluetooth**

**X6 ANC**

**Manuel d'utilisation**

Manuel fourni à titre de référence  
seulement !

# 01/SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Numéro de modèle: <b>X6 ANC</b>		
Version Bluetooth: <b>Bluetooth 5.2</b>	Référence de connexion Bluetooth: <b>X6 ANC</b>	Pilote: <b>40MM</b>
Impédance: <b>320HM</b>	Fréquence d'utilisation: <b>2.4GHz</b>	Classe de puissance <b>CLASS II</b>
Capacité de batterie <b>400MAH+NTC</b>	Réponse en fréquence <b>20-20000Hz</b>	Distance Bluetooth: <b>Environ 10M sans barrière</b>
Temps de charge: <b>2h</b>	Autonomie mode parole: <b>40h</b>	Autonomie mode musique: <b>45h</b>
Autonomie mode standby: <b>250hrs</b>	Réduction de bruit chipset: <b>AC7006F8</b>	Autorisations: <b>HFP, A2DP, AVRCP</b>
Profondeur de réduction bruit/bande passante: <b>25dB 50-80kHz</b>	Alimentation de charge: <b>Alimentation 5A (port de connexion rond)</b> (port USB ordinateur, chargeur de téléphone mobile, chargeur de voiture)	
Compatible avec 99% des téléphones mobiles Android et Apple avec fonctions Bluetooth		

# 02/LISTE DE COLISAGE



CASQUE



MANUEL  
D'INSTRUCTION



CABLE DE CHARGE  
de TYPE-C



CABLE AUX-IN

## 03/FONCTIONS

### MISE EN MARCHÉ/ARRÊT/ PAUSE/LECTURE

#### Mise en marche

Presser pendant au moins 3 secondes, le guide vocal annonce "power on", le mode Bluetooth est activé automatiquement, la LED BLEUE s'allume.

#### Arrêt

Presser pendant 5 secondes, le guide vocal annonce "power off", la LED ROUGE s'allume puis s'éteint après 2 secondes.

#### Lecture

Une fois la connexion Bluetooth établie, appuyer brièvement pour la lecture.

#### Pause de la lecture

Appuyer brièvement pour mettre en pause la lecture.

#### Câble d'interface audio

Insérer le câble audio 3.5mm la fonction Bluetooth est immédiatement coupée et commutée sur Aux-in

### Augmentation du volume/retour à la lecture précédente

Appuyer brièvement pour augmenter le volume, un son est émis lorsque le volume maximum est atteint, appuyer plus longuement pour revenir à la lecture précédente.

### Diminuer le volume/passer à la lecture suivante.

Appuyer brièvement pour diminuer le volume, un son est émis lorsque le volume minimum est atteint, appuyer plus longuement pour passer à la lecture suivante.

### Port de charge USB

Port de charge USB Type-C, transfert de données rapide (jusqu'à 10Gbps)

### Touche ANC (fonction anti-bruit)

1. Appuyer pendant 2 secondes sur la touche, le guide vocal annonce "ANC ON" et la LED VERTE s'allume.
2. Appuyer pendant 2 secondes sur la touche, le guide vocal annonce "ANC OFF" et la LED VERTE s'éteint.

### ■ MISE A L'ARRÊT AUTOMATIQUE

1. Lorsqu'il n'y a pas de connexion pendant 5 minutes, le casque s'arrête automatiquement, le guide vocal annonce "power off" et la LED ROUGE s'allume puis s'éteint après 2 secondes.
2. Lorsque le voltage de la batterie est inférieur à 3.1V le casque s'éteint automatiquement. Le guide vocal annonce « power off » et la LED rouge s'allume, puis s'éteint. Le guide vocal annonce "battery weak" 30 minutes avant l'arrêt automatique.

### ■ LIGNE EXTERIEURE AUDIO


Lorsqu'une ligne audio externe est connectée, la connexion Bluetooth est interrompue, le guide vocal annonce "power off" et la LED ROUGE s'allume et s'éteint après 2 secondes.

### ■ MODE JEUX

1. Cliquer deux fois la touche ANC pour mettre en route le mode jeux, le guide vocal annonce « game mode ».
2. En mode jeux, cliquer deux fois la touche ANC pour fermer le mode jeux et le guide vocal annonce « music mode ».

### ■ GUIDE VOCAL

Après connexion Bluetooth, appuyer 2 fois pour activer le guide et 2 fois pour le désactiver.

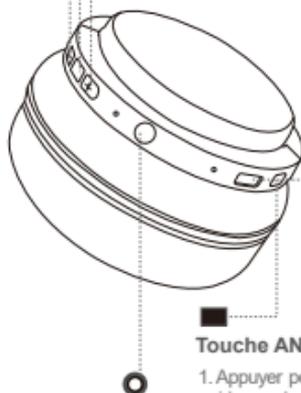

# 05/MODE BLUETOOTH

## Connexion Bluetooth

### ■ Connexion initiale :

Le casque entre en mode Bluetooth automatiquement après la mise sous tension, le guide vocal annonce « **pairing** » et les diodes rouge et bleue clignotent alternativement.

### ▶ Connecté Bluetooth :

Cherchez "X6 ANC" sur votre portable, le guide vocal annonce "**connected**" la LED BLEUE clignote toutes les 10 secondes.



### ▶ Déconnecté

Désactivez l'option Bluetooth sur votre portable, le guide vocal annonce « **Disconnected** » et les LED ROUGE ET BLEUE clignotent alternativement.



### ■ Connexion répétitive

Désactiver l'option Bluetooth sur votre portable, le casque entrera alors automatiquement en mode connexion. En cas de non connexion Bluetooth dans les 3 secondes, le casque entrera une nouvelle fois en recherche Bluetooth. En cas d'insuccès, la LED BLEUE clignotera toutes les 3 secondes. Dans ce cas, réactiver l'option sur votre portable, et reconnecter "X6 ANC", le guide vocal annonce « **connected** » et la LED BLEUE s'allume.

### ■ Connexion ultérieure

Le casque cherche et se connectera automatiquement sur la dernière source Bluetooth utilisée dans les 5 secondes suivant la mise sous tension.

---

## MODE TELEPHONE :

■ **Rappel d'appels en attente** : Musique et radio s'arrêtent automatiquement en cas d'appel entrant. La LED BLEUE s'allume.

■ **APPEL** : Appuyer brièvement sur la touche pour répondre à l'appel. La LED BLEUE clignote toutes les 10 secondes.

■ **RACCROCHER** : Appuyer brièvement la touche.

■ **REJET D'APPEL** : Appuyer sur la touche pendant 2 secondes.


## 06/INDICATEURS LED

---

### ■ Batterie faible :

Indicateur de batterie faible : moins de 20% de charge la LED ROUGE clignote une fois toutes les 10 secondes.

1. Lorsque la charge est inférieure à 15% en mode d'utilisation, le guide vocal annonce « **battery weak** » toutes les 10 minutes.
2. Lorsque la charge tombe à 10%, le guide vocal annonce « **battery weak** ».
3. Lorsque la charge est inférieure à 5% en mode d'utilisation, et que la LED ROUGE clignote, le guide vocal annonce immédiatement « **battery weak** ».



### ■ EN CHARGE: La LED ROUGE clignote.

### ■ CHARGE COMPLETE : la LED ROUGE est allumée.

### ■ ETAT STANDBY: la LED BLEUE est allumée.

## 07/AVERTISSEMENT

---



Caution!

- Le mode recherche Bluetooth consomme de l'énergie. Si aucune opération de connexion n'est en cours, éteindre le casque pour économiser la batterie.
- Lors d'une connexion Bluetooth, ne pas effectuer d'autres opérations afin de ne pas causer d'erreurs de programme.
- Utiliser toujours le volume audio approprié afin de ne pas endommager l'ouïe.
- Utiliser le casque selon sa destination tout autre usage l'endommagerait.
- Si le casque n'a pas été utilisé pour une longue période, le recharger avant usage.

## 08/GARANTIE

---

La période de garantie de ce produit est de deux ans. Si au cours de cette période et dans des conditions normales d'utilisation, un problème matériel ou de fonctionnement survient, le produit sera réparé et les pièces remplacées gratuitement.



### La garantie de ce produit ne s'applique pas :

- A. Si la période de garantie est expirée;
- B. Si l'utilisateur ne suit pas les instructions et recommandations et cause la destruction du casque et de sa coque de protection;
- C. Si l'utilisateur démonte, répare, modifie le produit sans l'autorisation de la société qui en possède les droits.
- D. Si l'utilisateur est incapable de produire la carte de garantie ou le reçu du paiement.
- E. En cas de défaillance du produit causée par force majeure.

**Remarque : Le service de garantie n'inclut pas les frais de transport.**